



## Installation Instructions for Rostra's Quick-Link

1. Strip the transmission wire harness to 3/8" (9.5 mm) length. Use the grip portion of the connector as a guide.

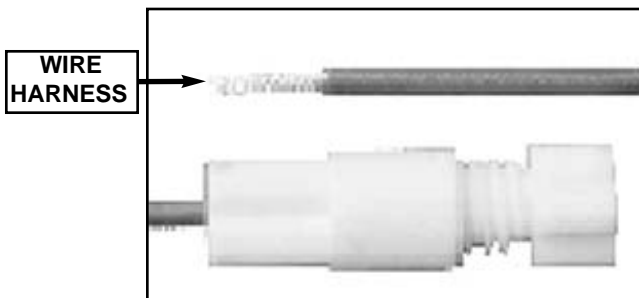


**NOTE:** If the strip length is too short, the connector will not function properly. The stripped portion of the wire must extend beyond the locking mechanism.

2. Slip the screw cap over the portion of the wire harness just stripped.

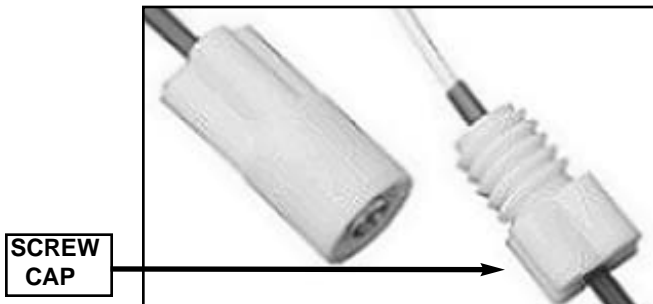

3. Insert the stripped wire into the center of the metal sleeve on the connector as shown.

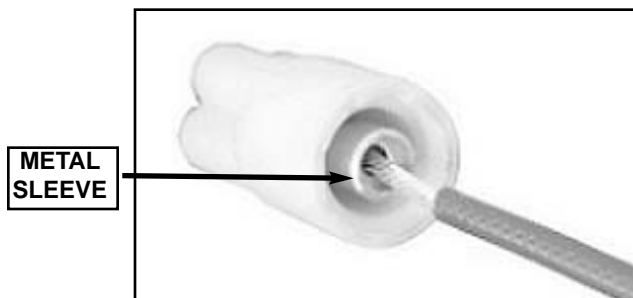

**NOTE:** Proper strip length is critical.

4. Screw the cap into the connector until they are flush. Installation is complete.



## Installation Instructions for GM TH-125, TH-440, & 200C Lock-up Solenoid


1. Cut wires approximately 1 inch (25 mm) from the old solenoid. Remove old solenoid.
2. Using the figures below as a guide, break off the solenoid mounting bracket in the proper location by bending with pliers.
3. Identify the vehicle's positive +12 wire, this normally comes from pin "A" of the transmission case connector.
4. Assemble the solenoid red wire to the vehicle +12 wire, as illustrated above.
5. Assemble the solenoid black wire to the remaining (Ground) wire, as illustrated above.
6. Install the mounting bolts through the solenoid bracket and tighten.

**Note:** Mis-wiring of the solenoid can damage the solenoid, and or the vehicle computer. Use a voltmeter, or other appropriate device to correctly identify the wiring polarity. The +12 wire should have power with ignition on.



**TH-440**

Place port adapter on new solenoid and install solenoid into transmission.

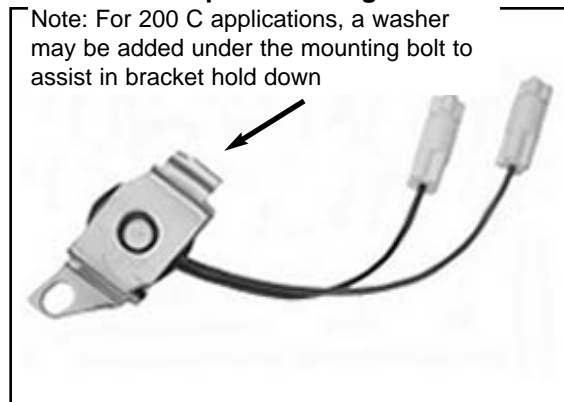

**TH-125, 200C**

## Instrucciones de instalación para solenoide de la cárcel TH-125 y TH-440 del GM

### **Instrucciones de instalación para el Quick-Link de Rostra:**

1. Pele una porción de 3/8 pulgadas o 9,5 mm del cable preformado de transmisión. Utilice la empuñadura del conector como guía.

**NOTA:** Si la porción pelada es demasiado pequeña, el conector no funcionará correctamente. La porción **pelada debe extenderse más allá del mecanismo de cierre.**

2. Deslice la tapa roscada sobre la porción del cable que ha pelado.

3. Inserte la porción pelada del cable en el centro de la camisa metálica del conector, como muestra la figura.

**NOTA:** Es aquí donde se ve la importancia del largo de la porción pelada.

4. Atornille la tapa al conector hasta que estén alineadas. La instalación está completa.

Instrucciones de instalación para solenoide de la cárcel TH-125 y TH-440 del GM

### **Instrucciones de instalación para solenoide de la cárcel TH-125 y TH-440 del GM:**

1. Corte los alambres aproximadamente 25 milímetros del viejo solenoide. Quite el viejo solenoide.

2. Con las figuras abajo como guía, interrumpa el corchete de montaje del solenoide en la localización apropiada doblándose con los alicates.

3. Installez le solénoïd'et serrez les boulons de fixation.

4. Instale el solenoide y apriete los pernos de montaje.

## Procédure d'installation de solénoïdes Lock-up GM TH-125 et TH-440

### **Procédure d'installation du Quick-Link Rostra:**

1. Dénudez le faisceau de conducteurs de transmission sur ou 3/8 po. (9,5 mm) de sa longueur. La partie à serrer du connecteur vous servira de guide.

**REMARQUE:** Si la partie dénudée est trop courte, le connecteur ne fonctionnera pas correctement. La partie dénudée du câble doit dépasser le mécanisme de verrouillage.

2. Glissez le capuchon vissé sur la partie du faisceau maintenant dénudée.

3. Insérez le câble dénudé au centre du manchon métallique du connecteur, comme sur le schéma.

**REMARQUE:** c'est là que la longueur de câble dénudée est importante.

4. Vissez le manchon dans le connecteur à fond.

### **Procédure d'installation de solénoïdes Lock-up GM TH-125 et TH-440:**

1. Coupez les câbles à environ 1 po (25 mm) du vieux faisceau de câbles. Otez le vieux faisceau.

2. En vous référant aux schémas ci-dessous, cassez la plaque de fixation du faisceau à l'endroit approprié en pliant celle-ci avec une pince.

3. Assemblez les câbles, en vous référant aux schémas fournis dans la fiche de procédure concernant le Quick-Link de Rostra.

4. Installez le solénoïd'et serrez les boulons de fixation.